




扫码关注惠威公众号  
注册产品即享保修



## 数字调谐器 (A-8607B MANUAL)

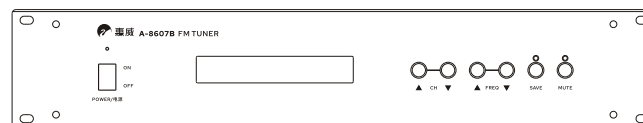

设计Design: 惠威  
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司  
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号  
电话Tel: 400-090-9199

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。  
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书  
[www.hivi.com](http://www.hivi.com)

## Public Address System

欢迎进入惠威专业智能广播系统产品世界

感谢阁下选购惠威高品质专业广播系列产品。阁下在使用本产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事项，确保您能感受到惠威专业高品质广播系列产品所给您带来的超乎想像的表现。

惠威PA(Public Address System)是惠威专为宾馆、大厦、广场、智能小区、工厂、学校、机场、码头等场所播放通告、背景音乐、消防报警等研发设计的系统产品。惠威PA系列高品质广播是借鉴当今领先的技术和工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优质产品，得到众多用户、单位的一致好评，是各类型广播工程的坚实力量。

## 五、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。


注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## 一、产品特点：

- 强大的数字信号处理技术，实现自动频率控制和自动增益控制。
- 具备数字自适应噪声抑制功能。
- 接收灵敏度高、音质出色、立体声效果优异。
- 支持数码管显示，让工作状态一目了然。
- 具有总线远程控制接口，方便主机控制播放。
- 支持多机级联，最多可扩展到台设备。


## 二、功能说明：

前面板

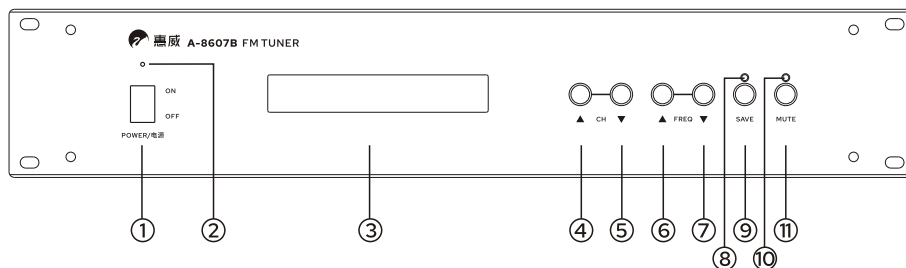

1. 电源开关: ON位置为打开电源，OFF位置为关闭电源。
2. 电源指示灯: 打开电源该指示灯亮，关闭电源该指示灯灭。
3. 数码管显示屏: 显示系统的所有信息动态。
4. “CH-” 按键: 短按将进入预设频道选择; 长按将进入音量减控制。
5. “CH+” 按键: 短按将进入预设频道选择; 长按将进入音量加控制。
6. “FREQ-” 按键: 短按将进入手动调频控制; 长按将自动搜台操作。
7. “FREQ+” 按键: 短按将进入手动调频控制; 长按将自动搜台操作。
8. 保存状态指示灯: 保存状态指示灯闪烁，表示有待保存的频道（自动搜台结束，此状态指示灯闪烁）。
9. “保存” 按键: 用于保存操作作用。
10. 静音状态指示灯: 静音状态指示灯亮，表示静音，系统音频输出和监听将无输出。
11. 静音按键: 按此按键，系统将进入静音状态，再按此键，系统将解除静音。

## 后面板

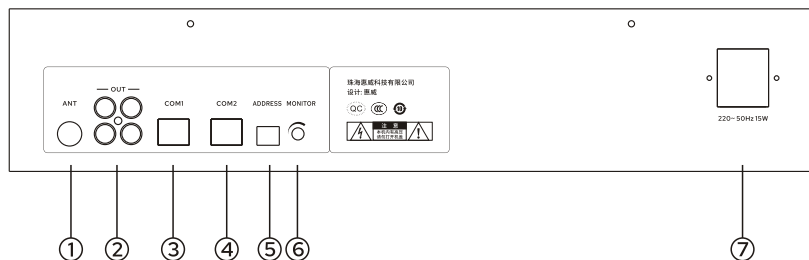

1. 收音机天线接口:接收音机天线。
2. 音频输出接口:音频输出接口。
3. RJ45接口:总线接口(COM1), 连接周边设备。可手拉手连接。
4. RJ45接口:总线接口(COM2), 连接周边设备。可手拉手连接。
5. 地址码设置:设备设备的通信地址。
6. 监听音量调节:用于设备监听音量的大小, 顺时针音量增大, 逆时针音量减小。
7. 电源输入及保险:从该接口接入到电网。

## 三、功能及操作说明:

### 1. 手动搜台

短按“FREQ+”按键或者“FREQ-”按键进入手动搜台模式, 每按短按一次“FREQ+”按键, FM频率加0.1MHz; 每按短按一次“FREQ-”按键, FM频率减0.1MHz。

### 2. 自动搜台

长按“FREQ+”按键或者“FREQ-” 将从当前频道开始自动搜台全部电台。

### 3. 预设频道选择

短按“CH+”按键或者“CH-”按键进入预设频道模式, 每按短按一次“CH+”或者“CH-”按键, 切换预设频道。

### 4. 音量加减

长按“CH+”按键, 进入音量加操作; 长按“CH-”按键, 进入音量减操作。

### 5. 频道保存

A. 自动搜台完成后, 保存状态指示灯闪烁, 按下保存按键后, 将保存当前搜台到的电台。

B. 手动调频结束后, 按下保存按键, 将进入预设频道保存选择。短按“CH+”按键或者“CH-”按键, 选择把当前频道存于预设频道的那个频道中。再按保存按键保存。

## 四、技术规格:

型 号	A-8607B
参 数	
FM接收频率范围	87.5MHz-108.0MHz
音频输出参数	
音频输出	1kΩ/500mV
监听参数	
监听喇叭功率	≥0.5W
其它指标	
通讯接口	RJ45
输入电源	~220V/50Hz
机身尺寸	484x350x88mm
重 量	5.15kg