HiVi惠威 美国 HiVi Acoustics, Inc. 11630 Goldring Road,Arcadia,CA 91006,USA Tel:+1 626 930 0606 Fax:+1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国 珠海惠威科技有限公司 广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号 电话:0756-6268035 传真:0756-6268006、6268052 客户服务热线: 400-090-9199

** 因设计变更等原因,所示资料可能与实物不符,恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.



P168 电源时序器 产品说明书

> 产品说明书 www.hivi.com





一、P168电源时序器简介:

采用60A空气开关输入接口,具有过流,短路时自动断开功能,有效的保护用电安全; 采用30A大电流继电器输出,标准EIA接口插座;

后面板有8个带时序功能的万能插座,前面板有2个直通万能插座;

采用数码管实时显示电压;

支持全电压工作;支持联机功能。

二、P168电源时序器应用推荐:

音响工程、电视广播系统、电脑网络系统、卡拉OK、酒吧等需要时序电源管理的场合。

三、P168电源时序器参数:

输入电压:全电压100~240 VAC

输入容量:最大输入60A (220 VAC)电流容量 输出容量:单通道最大输出30A/60S (220 VAC)

可控通道:8通道有时序功能 时序时间:每通道之间间隔:秒 尺寸:482×211.5×44 mm


毛重/净重:3.3/2.7kg (±05kg)

四、P168电源时序器功能:

- ①亚克力挡板及接地柱:拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统供电(注意:地线需跟接地柱用M4螺丝锁紧,以确保机箱接地);
- ②空气开关: 当发生过载或短路时此开关会自动断开, 可有效保护电力系统安全;
- ③电压表头:实时显示电力系统的电压;
- ④辅助万能插座:此万能插座是直通的(用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源);
- ⑤辅助万能插座:此万能插座是直通的(用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源);
- ⑥通道指示灯:指示灯亮表示此通道已供电,

⑦电源指示灯;


- ⑧时序开关: 当时序开关开时, CH1-CH8每间隔1秒顺序开启, 当时序开关关时, CH1-CH8每间隔1秒顺序关闭;
- ⑨万能插座:此8路万能插座具有时序功能,单路可最大承受30A/60S电流;
- ⑩OUTPUT(6.3两芯话筒座):具有联机功能,与下一台机的INPUT(6.3两芯话筒座)相连即可实现联机功能。
- ⑪INPUT(6.3两芯话简座):具有联机功能,与上一台机的OUTPUT(6.3两芯话简座)相连即可实现联机功能。

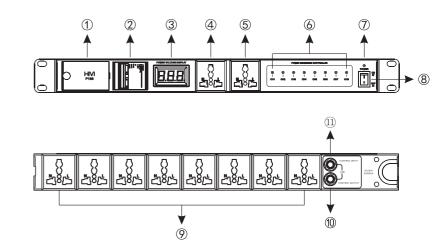





五、联机示意图:

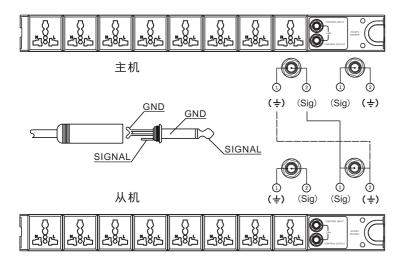

注意: 联机时, 通过主机控制从机, 从机的按键开关需要在打开状态。

六、产品中有害物质的名称及含量:

此图示含义为:该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限 **【10】** 内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指 环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	Х	0	0	0	0	0
金属部件	0	0	0	0	0	0
木质部件	Х	Х	Х	Х	Х	Х
塑胶部件	0	0	0	0	0	0
电路板组件	Х	0	0	0	0	0
变压器	0	0	0	0	0	0
喇叭件	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。