



简易使用指南

前面板




- | | |
|------------|------------|
| ①左通道音量加减按键 | ⑤右通道操作按键 |
| ②左通道操作按键 | ⑥右通道音量加减按键 |
| ③红外对频窗口 | ⑦电源开关（或按键） |
| ④LCD液晶显示窗口 | |


背板

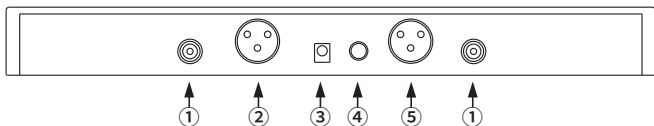

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ①天线接口（左右通道共用天线） | ④左右混合6.35mm非平衡音频输出接口 |
| ②右通道XLR平衡音频输出接口 | ⑤左通道XLR平衡音频输出接口 |
| ③直流电源输入接口 | |

接收机LCD液晶显示屏

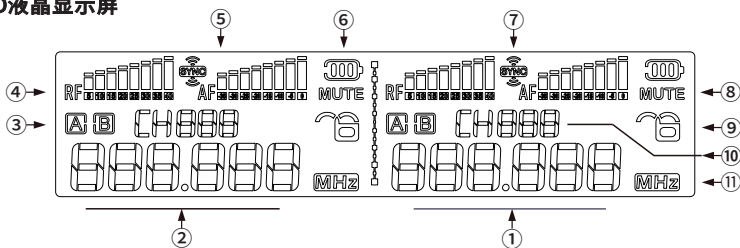


- ①右通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符
- ②左通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符
- ③采用真分集电路时两个高频系统的切换指示：
接收机工作时会根据前后天线的接收效果切换，“/”会闪烁转换，指示正在采用的高频系统。
- ④接收到的无线信号弱弱的指示
- ⑤接收到的音频信号大小的指示
- ⑥对应的发射器（手持麦克风）电池电量指示
- ⑦对频符号：闪烁表示接收机正在发射对频信号
- ⑧静音指示（包括未接收到信号、发射器关机等）
- ⑨按键锁
- ⑩频道：本设备属频道调整优先，我们已经为每个频道设置了不同的频点，在多台设备同时使用时（如卡拉OK应用），根据接收机的放置远近，左右通道按顺序CH 001-CH 100，CH 101-CH 200调整即可。
- ⑪射频频率单位



简易使用指南

话筒对频：




1、当接收机完成频率或模组设定后，需要完成麦克风的对频，系统才能正常工作：

2、在按键未锁定状态下，短按“^/SYNC”键，接收机红外对频窗口的对频灯点亮，表示接收机已进入对频状态，对频状态持续时间约为5秒，接收机处于静音状态；频率处显示“F--”，“”符号点亮。

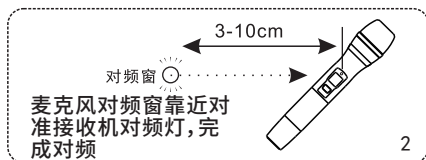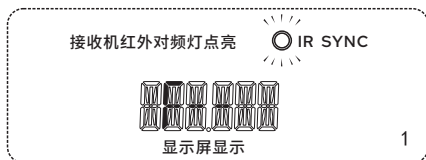3、此时，将发射器的对频处靠近接收机对频灯，距离约3-10cm，持续至灯灭，发射器的显示屏会点亮，接收机“RF”信号条显示满格，表示已完成对频。检查接收机和发射器的频点，应为同一数值。如数值有偏差，则需重新对频。



按键锁定或解锁(建议接收机完成设定后锁定按键,以防他人误操作):

1、未锁定状态下：短按“”键无反应，长按约3秒，显示屏“”符号更改为“”，此时接收机所有按键锁定。

2、锁定状态下：长按“”键约3秒，显示屏“”符号更改为“”，此时接收机所有按键完成解锁。

包装清单：

名称	数量	名称	数量
接收机	1台	合格证	1张
无线麦克风	2支	保修卡	1张
音频传输线	1条	简易说明	1份
电源适配器	1只	机柜配件	1套
接收天线	2只		

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书