


# 简易使用指南

## 一、接收机LCD液晶显示屏：

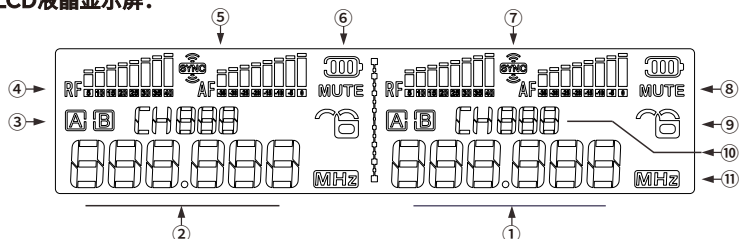


- ①右通道频率/功能调整时显示对应的英文字符
- ②左通道频率/功能调整时显示对应的英文字符
- ③采用真分集电路时两个高频系统的切换指示  
接收机工作时会根据前后天线的接收效果切换，“**A/B**”会闪烁转换，指示正在采用的高频系统。
- ④接收到的无线信号强弱的指示
- ⑤接收到的音频信号大小的指示
- ⑥对应的发射器电池电量指示
- ⑦对频符号：点亮表示接收机正在发射对频信号
- ⑧静音指示(包括未接收到信号、发射器关机)
- ⑨按键锁
- ⑩频道：本设备属频道调整优先，我们已为每个频道设置了不同的频点，在多台设备同时使用时，如果是多房间独立使用，左右通道按顺序CH001-100, CH101-200调整即可；如果是叠机使用，则需要隔一个频道调整，调整过程要确保相互之间不能有信号干扰。
- ⑪射频频率单位

## 二、接收机按键功能：

两个通道的操作基本是一样的，不一样的地方会有特别说明。

注：仅左通道有按键锁功能，控制整机的按键锁定和解锁。

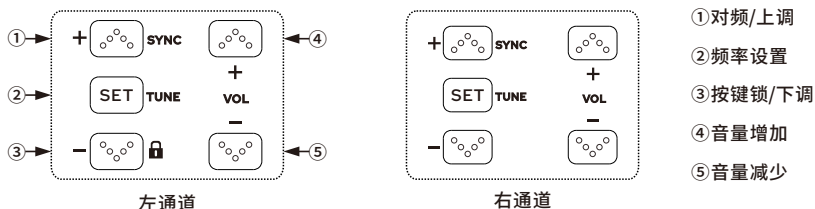

## 三、接收机按键锁定或解锁：

建议接收机完成设定后锁定按键,以防他人误操作

未锁定状态下：短按“**🔒**”键无反应，长按约3秒，显示屏“**🔒**”符号更改为“**🔓**”，此时接收机所有按键锁定。


锁定状态下：长按“**🔓**”键约3秒，显示屏“**🔓**”符号更改为“**🔒**”，此时接收机所有按键完成解锁。

## 四、接收机频率调整设定：

在按键未锁定状态下，短按“SET/TUNE”键，显示屏频率数闪烁，此时按“+/.”键频道增加，按“-/.”键频道减小。完成调整后，短按“SET/TUNE”键或不操作按键5秒，均退出频道设定状态，并保存设定的频道。

## 五、腰包按键操作说明:

- 1、安装电池, 请确保腰包发射器电源开关处于关机位置, 请注意电池的极性; (注: 腰包发射器的结构比较紧密, 如电池偏大, 会出现电池盖合不紧的现象, 请选用标准电池)
- 2、拨动开关拨向右: 开机; 拨动开关拨向左: 关机 (见右图);
- 3、音量调整按键短按一次调整一级, 3-9级可调, 出厂是6级(音量调整先打开电池盖);
- 4、由于领夹和头戴麦克风灵敏度较高, 请在安装调试时先把音响系统的音量调至最小, 再逐渐加大, 避免产生啸叫损坏音箱;
- 5、为避免产生爆音, 在拔下和插上麦克风三针插头时, 请关闭腰包发射器的电源开关。

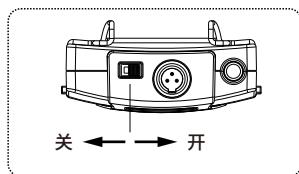


## 六、腰包显示屏状态说明:



LCD液晶显示屏: ① 电池电量指示, 当电池符号闪烁时表示电量即将耗尽;

② 频率单位 (兆赫兹);

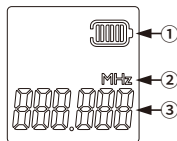③ 工作频率



## 七、腰包对频:

- 1、当接收机完成频率或模组设定后, 需要完成麦克风的对频, 系统才能正常工作;
- 2、在按键未锁定状态下, 短按“/SYNC”键, 接收机红外对频窗口的对频灯点亮, 表示接收机已进入对频状态, 对频状态持续时间约为5秒, 接收机处于静音状态; 频率处显示“F--”, “”符号点亮。
- 3、此时, 将发射器的对频处靠近接收机对频灯, 距离约3-10cm, 持续至灯灭, 发射器的显示屏会点亮, 接收机RF信号条显示满格, 表示已完成对频。检查接收机和发射器的频点, 应为同一数值。如数值有偏差, 则需重新对频。

注: 对频完成后, 接收机RF信号条应满格; 对领夹或头戴麦克风说话, AF信号条应有变化, 否则需要重新对频。请将接收机音量调至26-29, 腰包发射器音量调至6。


**⚠️温馨提示:** 1、接收机开机时(腰包发射器未开机), RF信号条应是空格, 若信号条出现两格以上, 说明环境干扰较大, 则需调整频率, 否则极易串频。

2、领夹咪优先推荐夹在胸襟位置, 利用胸腔共鸣来提升声音的效果。

3、头戴麦克风请自行调整咪头与嘴巴的合适位置, 以求达到最佳效果。



① 接收机对频键

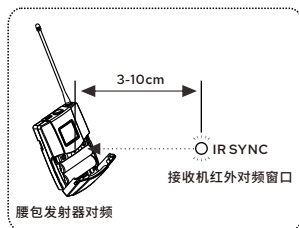

腰包发射器对频

② 腰包发射器对频窗靠近对准接收机对频灯, 完场对频

## 包装清单:

名称	数量	名称	数量	名称	数量
接收机	1台	电源适配器	1个	简易使用指南	1张
腰包发射器	2个	接收天线	2支	机柜配件	1套
领夹或头戴麦克风	2个	合格证	1张		
音频传输线	1条	保修卡	1张		

想了解更多产品信息, 请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书