简易使用指南

后面板说明与系统连接说明：

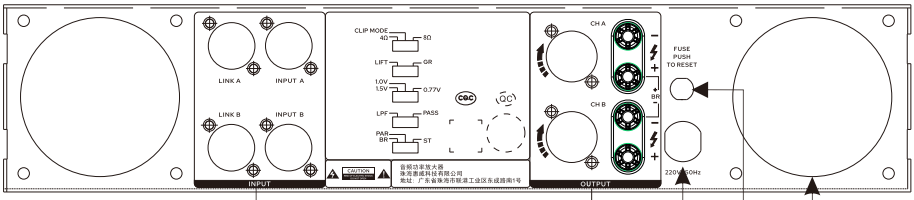

信号连接端



平衡XLR接线方式

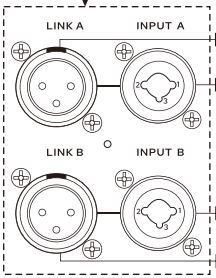

信号输出端 LINK A

信号输入端 INPUT A

信号输入端 INPUT B

信号输出端 LINK B

电源线 保险丝 排风扇

功率输出端

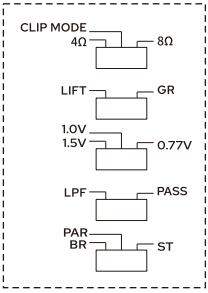

CLIP MODE：过载指示档位选择(功放CLIP亮红灯，说明功放输入信号过强，功放限幅保护起作用；如果音箱负载是4Ω，拨到4Ω档位；音箱负载是8Ω，拨到8Ω档位)；出现CLIP灯频繁点亮，请降低信号幅度。

LIFT：悬浮；线路和机壳处于绝缘状态。

GR：接地；线路与机壳相接通。

输入灵敏度选择档位：根据系统配置选择合适的档位。

LPF：低通模式；只有低于200Hz以下的频率通过功率放大器。

PASS：频段20Hz-20KHz功率放大。

BR：桥接模式；信号仅可以从A路输入，受A路音量控制，输出接A和B的正极 (A的正为正，B的正为负)，此时功放作为一个声道使用，可输出4倍功率(理想值)

PAR：功放输出并联模式；信号仅可以从A路输入，分两路进入A/B通道，分别受各自的A/B通道音量控制，输出也是A/B通道分别输出，功率不变。

ST：功放输出立体声模式；A和B是完全独立的两个通道，A入A出，B入B出，分别有各自的A/B音量控制，功率不变。

两通道模式下可工作在4-16欧
桥接模式下可工作在8-16欧

不建议桥接4欧长期使用，这可能导致功放使用寿命缩短或者产生故障！

焊接质量很重要！
虚焊或是焊接错误，将可能影响到正常使用，甚至产生故障。

音箱螺旋插头
Speakon（NL4）



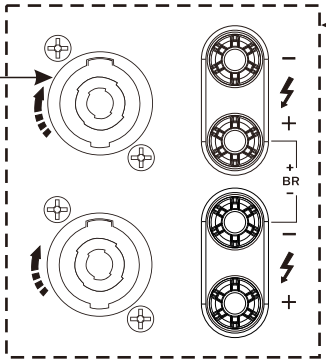

UA系列滤尘网清洁操作指引：

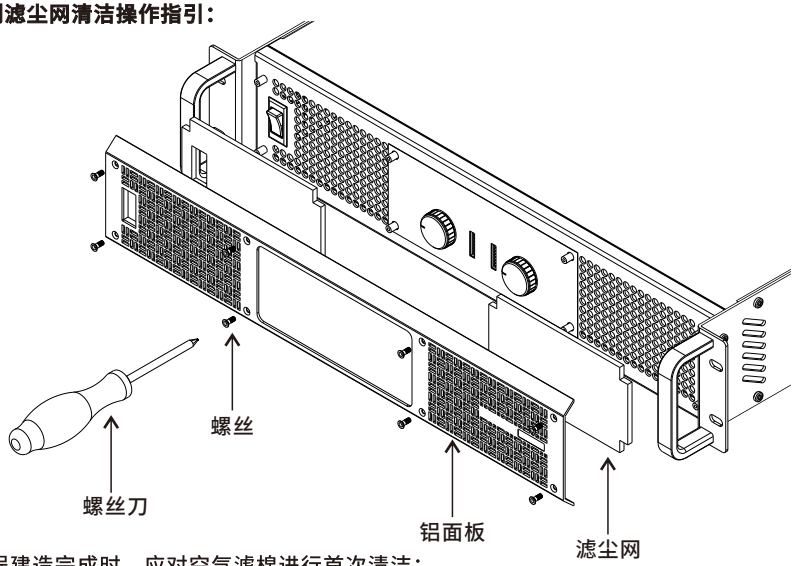

在工程建造完成时，应对空气滤棉进行首次清洁；
空气滤棉位于铝面板背后，清洁步骤如下：
a.使用螺丝刀拧下面板八颗螺丝
b.取出滤尘网
c.清洁滤尘网
d.重新安装
☞温馨提示：在往后的时间，应根据实际的情况，建议至少每季度定期进行清洁一次。

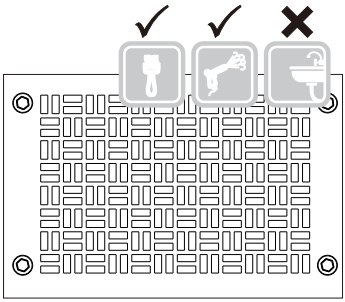

严谨拆除该滤网继续使用本产品，否则将影响本机的使用寿命。

包装清单：

名称	数量
音频功率放大器	1台
简易使用指南	1张
合格证	1张
保修卡	1张

想了解更多产品信息，请扫以下二维码

惠威专业音响-网站　　惠威专业音响-订阅号　　惠威专业音响-说明书