



扫码关注惠威公众号
注册产品即享保修

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.



惠威车用扬声器系统 (DX/KX SERIES MANUAL)

产品说明书
www.hivi.com

六、技术参数：

※ 请安装之前确定好车内位置空间是否符合喇叭所需空间大小。

型号	DX-365	DX-265	KX-265
系统组成	6½"+2"+1.1"分体式	6½"+1.1"分体式	6½"+1.1"分体式
低音	DX6W	DX6W	KX6W
中音	H50C	————	————
高音	BT28C	BT28C	KX26T
灵敏度(2.83V/1m)	88dB	87dB	93dB
频率响应	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	68Hz-20KHz
最大功率	120W	120W	120W
额定功率	60W	60W	60W
额定阻抗	4Ω	4Ω	2Ω
安装尺寸	Ø158	Ø158	Ø156
开孔尺寸	Ø140	Ø140	Ø194
安装深度	>68	>68	>65
网罩尺寸	Ø175X18	Ø175X18	Ø172.5X22
高通衰减斜率	-12dB/Octave	-12dB/Octave	-12dB/-18dB
带通衰减斜率	-18dB/Octave	————	————
低通衰减斜率	-12dB/Octave	-12dB/Octave	-12dB/Full

介绍

非常感谢您选购惠威汽车音响产品，请务必仔细阅读并清楚了解使用指南及注意事项，确保您能享受到惠威汽车扬声器系统一贯坚持的艺术与技术相结合所给您带来超乎想象的表现。惠威为之坚持不懈的奋斗目标就是精益求精，在我们的努力下为了不断改善我们的产品，或许有一些在规格上的改变我们不能及时做出预先通知，敬请原谅。

DX系列采用了德国振膜重新设计的低音单元，有效地控制振膜的动态和承受更大的功率而不失真，延续了惠威D系列的76mm纯铝线音圈，高通透率高稳定的CONEX定心支片，对称低失真驱动磁场设计，质感好，瞬态反应快。中音扬声器采用了独创的手工制作德国编织球顶振膜与旋转对称的振动组件，音圈用大功率50mm铝骨架，双层矩形截面导线绕制，防磁双钕铁硼磁钢“三明治”型设计，为悬浮其中的音圈提供了线性驱动力和有效的散热。高音单元选用了惠威的28mm球顶高音，依然是那款经典的28mm德国软球顶音膜，所不同的是材质配方的比例及表面阻尼层的改良，音色更加自然圆润，瞬态、质感、解析力更是达到另一层的境界，具有宽广的频率响应，柔顺稳定的演绎和精确的立体声定位。

KX系列采用独立的分音设计，根据车内环境的特殊性的高低音安装位置的不确定性对各元器件进行校准，高、低音衔接平滑自然，声像聚焦准确，整体听感圆润丰满。为提高中低频人声的质感和清晰度，低音单元采用了Kevlar复合发泡振膜，耐疲劳天然橡胶折环，大功率38mm耐高温双线并绕音圈，高性能铁氧体磁路为高声压的输出提供了强大的动力，强劲澎湃。高音采用高性能钕铁硼三文治磁路，硬金属膜球顶振膜，频率响应宽广平直，清晰度高、瞬态响应好、音色细腻。秉承惠威专业扬声器系统一贯坚持的Hi-End理念，不但是在声场的还原、声音的准确、音色的柔和细腻等方面有着不同寻常的诠释，更重要的是充分考虑了车用音响在安装替换、使用维护以及特殊环境音乐还原等方面的因素，体现惠威坚定不移的人性化设计。

为了便于您的安装及使用，我们编写本手册。请务必在安装之前，仔细阅读并清楚了解安装程序及注意事项。


虽然这本手册说明了安装的方式，但是对于汽车拆装并没有说明。假如您没有此方面的经验，请不要自行安装，您可以去有经验的汽车服务商处进行咨询。

如果想要了解更多关于我们公司或产品的信息，请登陆我们的官方网站 www.hivi.com 做进一步查询。


请特别注意您的汽车处于熄火状态!

一、安装示意图:

※ 请按照以下线路图连接

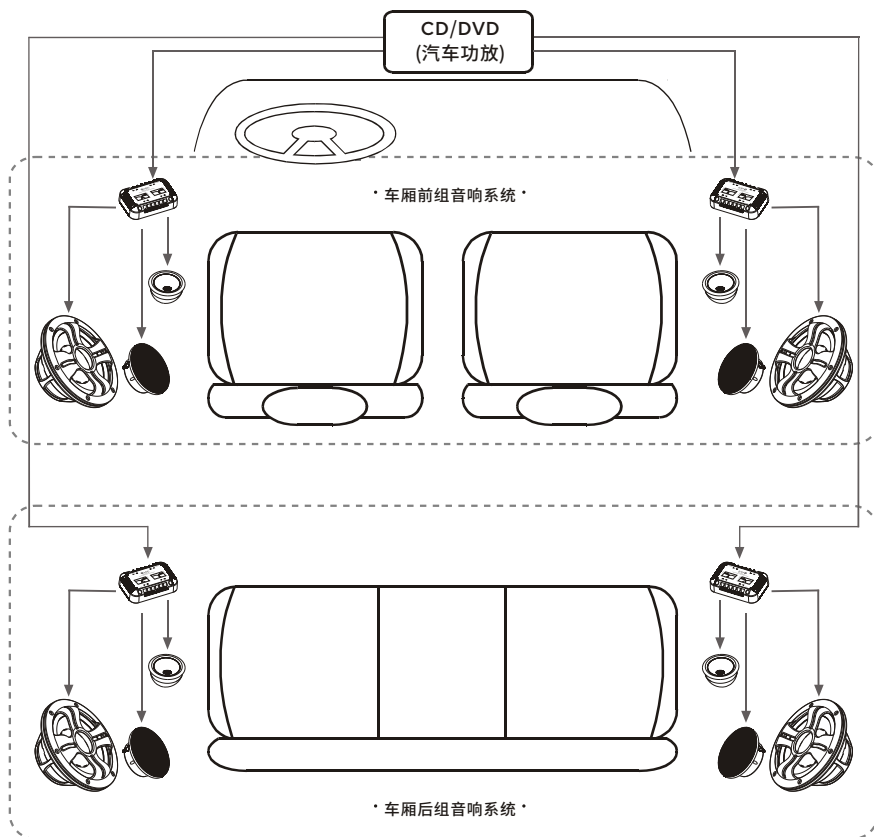


5. (KX-265):将分频器上面的螺丝松开展取下铝板, 可以使用拨动开关调节高通滤波器的衰减斜率“-12dB、-18dB、LIFT、PRESS”四种状态。还可以通过调节低通滤波器的衰减斜率(FULL、-12dB), 来调整分频点频率。根据不同的听音环境来选择合适的调节位置, 以达到理想的听音效果。

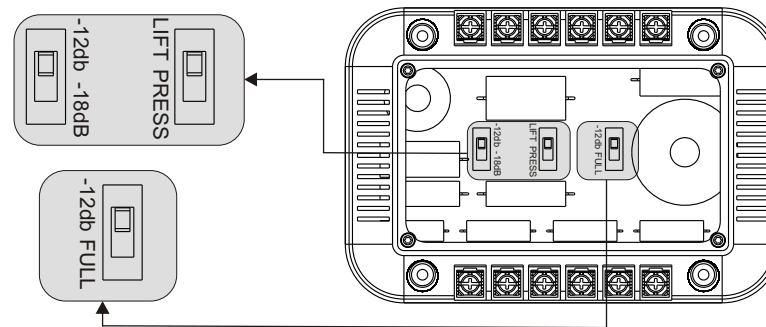


五、安装注意事项:


1. 剥除约8mm的电线绝缘体。
2. 将电线线芯紧紧扭绞一起。
3. 为防止损坏电路, 切勿让扬声器缆线正极(+)和负极(-)交叠接, 以免发生短路。

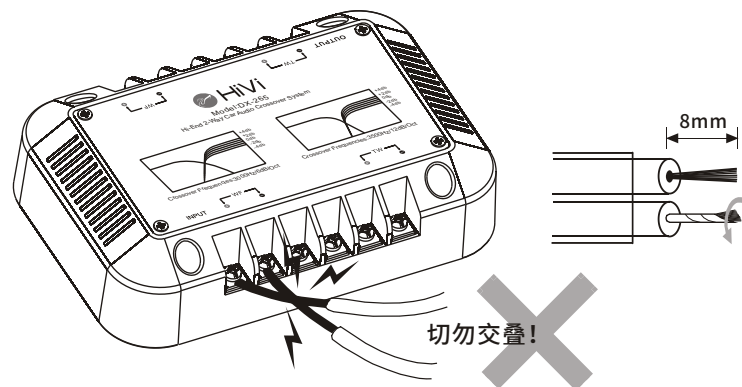

3. KX-265

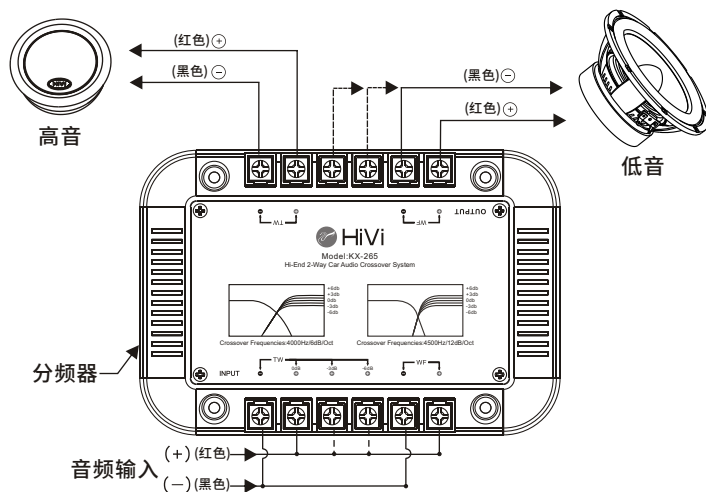


4. (DX-265):将分频器上面的螺丝松开取下铝板，可以使用跳线开关调节高音“+4dB、+2dB、0dB、-2dB、-4dB”五种状态。还可以通过调节高通、低通滤波器的衰减斜率(-6dB、-12dB)，来调整分频点频率。根据不同的听音环境来选择合适的调节位置，以达到理想的听音效果。

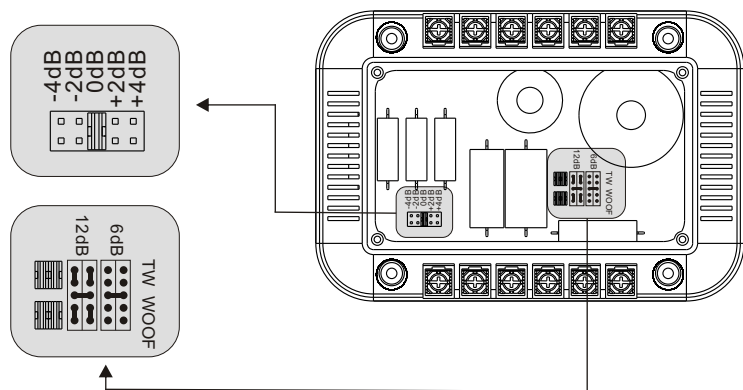

二、喇叭安装：


1. 低音喇叭安装(DX-265,DX-365):

- 1.将车窗玻璃放到最低，将低音单元放入喇叭安装孔内，确认不会影响车窗的上下，如有影响，安装单元时需要增加我们配套的垫圈。
- 2.将低音单元放到您需要安装的位置，确定好需要上螺丝的位置并做好标记，然后用3.5mm的钻头钻4个安装孔。对于原车安装孔合适的这一步可以省略。然后将喇叭和垫圈一起用螺丝上到车门上，注意一定要确保不会漏气，因为这对低音的重放的影响是至关重要的。

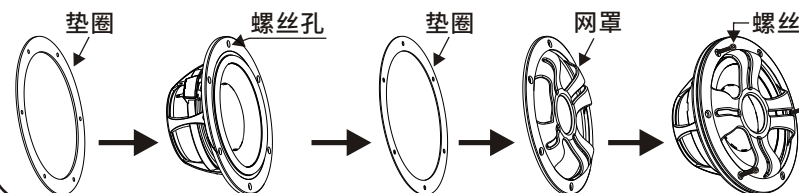


2. 低音喇叭安装(KX-265):

- 1.依实际需要密封垫片贴于喇叭的安装位。
- 2.将装饰网的网拆除，螺丝穿过装饰网塑料件及喇叭安装孔将喇叭锁紧。
- 3.当安装深度不够时，可以在喇叭的安装位加一垫圈以增加安装深度。
- 4.将网按图示装于喇叭上。

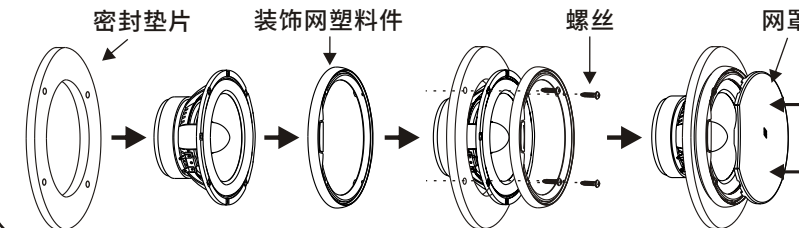


3. 高音喇叭安装:

- 1.取半圆形双面自粘EVA，一面贴在高音喇叭的安装位。
- 2.将高音喇叭贴在圆形双面自粘EVA的另一面。
- 3.调整喇叭的方向，以便达到理想的听音效果。

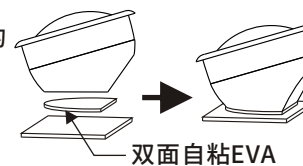

4. 中音喇叭安装(DX-365):

1. 中音安装位置依实际需要。
2. 将装饰网的网拆除。螺丝穿过装饰网塑料件及喇叭安装孔将喇叭锁紧。
3. 当安装深度不够时，可以在喇叭的安装位加一垫圈以增加安装深度。
4. 把配件中的黑胶条剪成9段安装在凸点处，然后将网按照图示按在喇叭上。(黑胶条是防止喇叭和网罩之间发生共振声。)

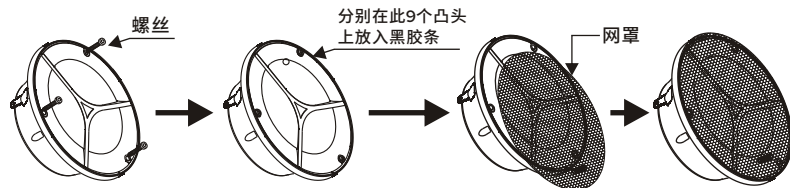


注意:

- 1) 请勿自行拆卸车内装饰，请在专业人士的帮助下拆卸。
- 2) 安装时注意将音频输入线引出。


三、分频器安装:

1. 分频器安装位置依实际需要。
2. 将分频器平放好：用4个螺丝从分频器外盒四角的螺丝孔插入拧紧。

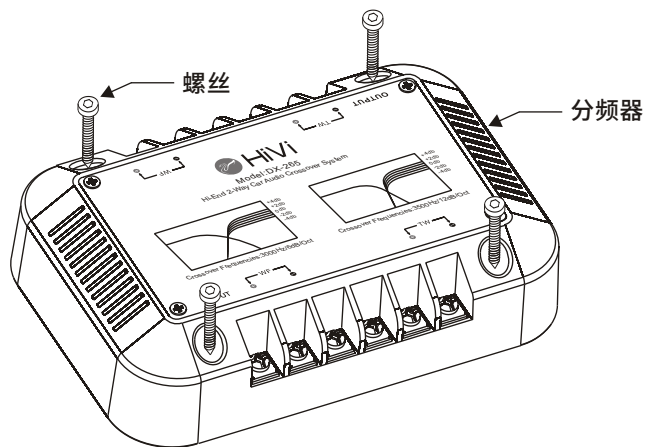

四、接线方法:

1. DX-265

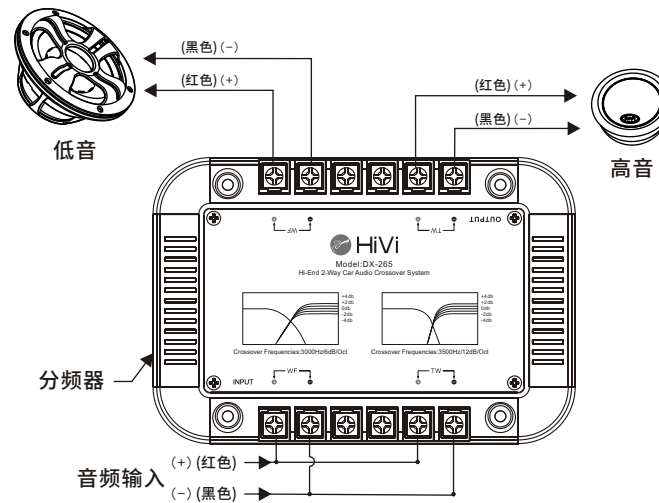

2. DX-365

